


Manuel d'installation Outdoor Lightbox 60

Le cadre LED doit être installé sur une surface plane. Utilisez une toile rétroéclairée extensible et déperlante. Vérifiez l'origine de l'alimentation électrique et où celle-ci pénètre dans le cadre. Assurez-vous que le câble est suffisamment long pour atteindre la boîte de raccordement.

1. Perçage du profilé


Le profilé Outdoor Lightbox 60 est livré sans trous pré-perçés. Fixez le cadre au mur à l'aide de fixations adaptées au support. Percez les trous aux emplacements appropriés dans le profilé.

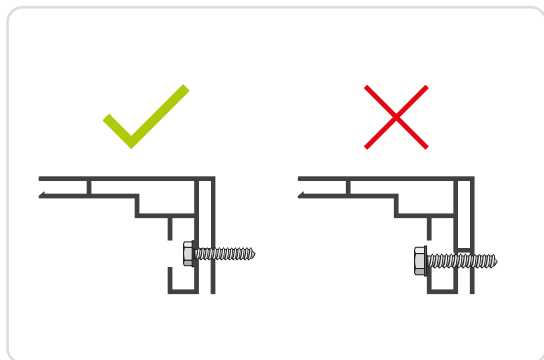

2. Montage du cadre et raccordement du câble

Fixez le cadre de niveau contre le mur. Connectez ensuite le courant 230V à la boîte de raccordement située dans le cadre LED. Avant de monter la toile, vérifiez que toutes les LED fonctionnent correctement.


Pour garantir une bonne évacuation de l'eau, le profilé inférieur est doté de trous de drainage ($\varnothing 7$ mm).

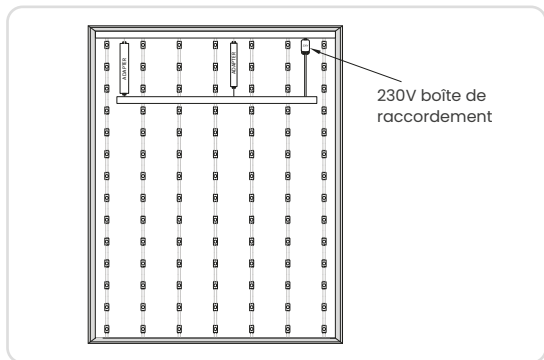

3. Insertion de la toile


Insérez le jonc plat de 14x3 mm dans la rainure, en commençant par les coins supérieurs et inférieurs. Continuez avec toute la partie supérieure, les côtés, puis terminez par le bas.


Remarque : utilisez uniquement un jonc à angles droits. Les joncs à angles arrondis ne conviennent pas.

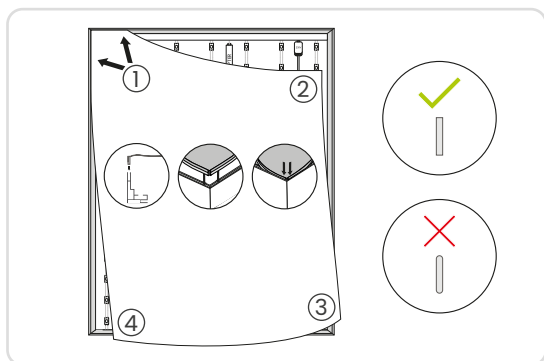

4. Fixation du jonc derrière le rebord

Poussez fermement le jonc derrière le rebord de maintien afin d'assurer une fixation résistante au vent.

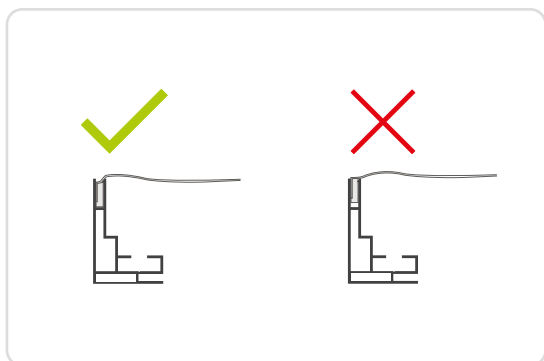

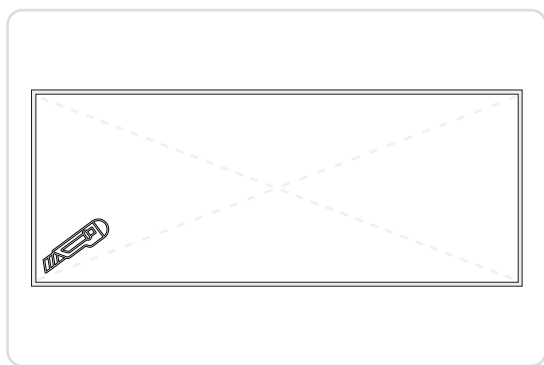

5. Remplacement de l'image

Découpez la toile en diagonale pour relâcher la tension, puis retirez le jonc de derrière le rebord. La nouvelle toile peut ensuite être installée dans le cadre.